

使用目的

フロントキャリア「FR-1」は、もともと前フォークのクラウン部にあいている孔を利用して装着するキャリアですが、それが無い自転車のため、代わりにコラムスペーサと共締めして取り付けられるようにする金具です。

FR-1 用アヘッド装着金具



4 944924 010782



品質保証期間：ご購入後1年間

詳しくは弊社ウェブサイトをご参照ください。



本商品は重要保安部品であるステアリングヘッド部の分解を必要とする商品ですので、装着は自転車整備士の資格を持つメカニックにおまかせください。
もし無資格者が取り付けそれが原因でトラブルが起きたとしても、弊社ではその一切の責任を負いません。

【装着位置】

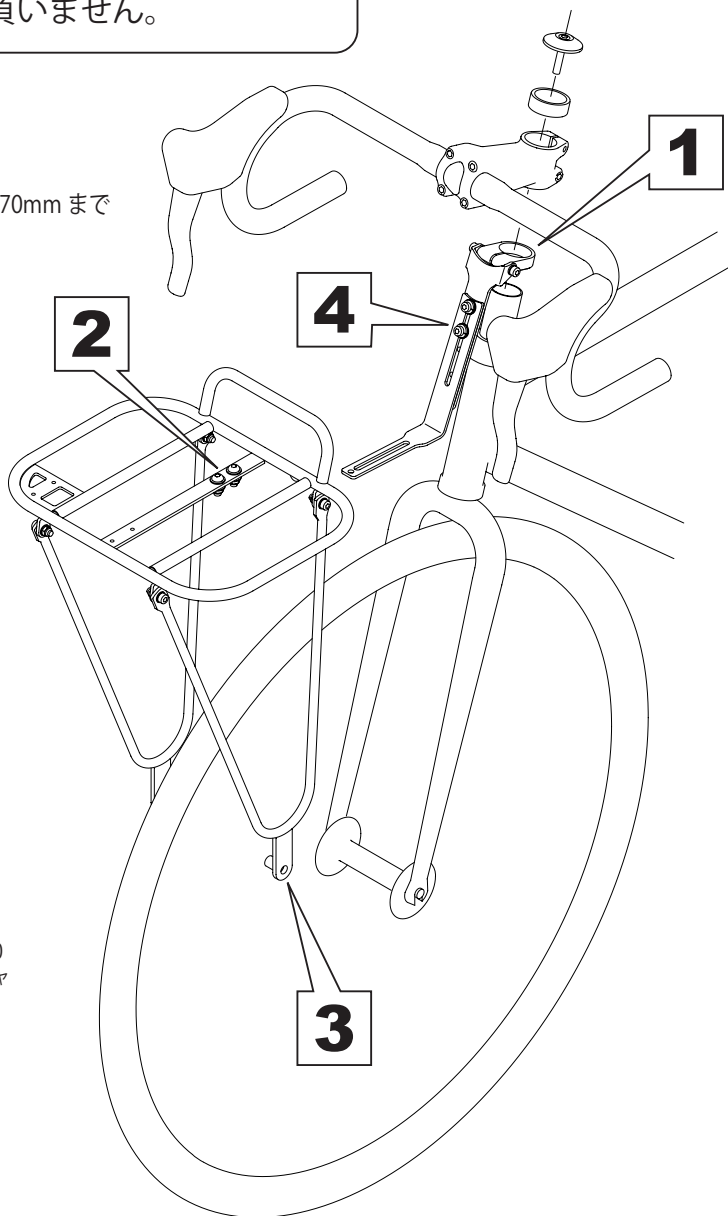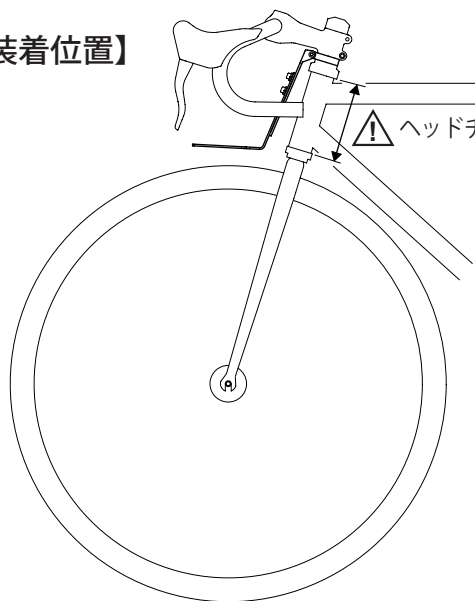

キャップボルト M5x12
M5 スプリングワッシャー
M5 歯切りワッシャー

コラムスペーサクランプ

キャップボルト M5x8
M5 スプリングワッシャー
M5 平ワッシャー

キャップボルト M5x30
M5 スプリングワッシャー
M5 歯切りワッシャー

ステー

キャリア受け金具

- 1** クランプを、コラムスペーサのひとつとして前フォークのフォークコラムに通し、正しくステムを取り付けます。続いてクランプにステーを取り付けます。後でまだ角度合わせを行なうので、仮止めのままにしておきます。
- 2** FR-1の天板中央金具にキャリア受け金具を取り付けます。ボルトはキャリアに付属のものを使用します。後でまだ位置合わせを行なうので、自由にスライドできるように仮止めのままにします。
- 3** FR-1の下端を、キャリアの説明書に従って前フォークのダボ（側面のねじ穴）に取り付けます。後でまだ位置決めを行なうので、ここも仮止めのままです。
- 4** ステーとキャリア受け金具とを重ね、FR-1の天板が水平になるように上下を位置合わせしたあと、付属のボルトをねじ込んで位置決めします。最後にすべてのボルトをしっかりと締め付けて完了です。